

**iHome5系列**  
**智能猫眼/可视门铃**

**使用手册**

发行版本：V1.5  
发行时间：2018.3月

## 安全注意事项

- ▲ 电源请使用标配电源，不要使用其他电源。
  - ▲ 请勿将本产品放在不平或不稳的地方，小心轻放，防止跌落引起的损坏。
  - ▲ 请勿用力挤压显示屏镜片，也不能挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球，否则会造成硬件损坏。一旦镜片或者显示屏破裂，小心划伤，也要防止液晶液体进入人眼。
  - ▲ 请勿将本产品放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在雨淋的地方，否则可能引起故障。
  - ▲ 开机前请先连接镜头、插好SD存储卡和SIM卡。
  - ▲ 在安装门内主机时，请务必小心操作，不能用力拉扯排线（FPC），否则会断裂，如因此导致的断裂，不在保修范围内。
  - ▲ 本手册中的图片仅供参考，请以实物为准。
- ▲ 本手册内容仅供参考，如有更改，恕不另行通知！

## 技术参数

### ★ iHome 5系列:

门孔适用范围: 15mm ~ 58mm

门厚适用范围: 35mm ~ 120mm

内置电源: 8000mAh

工作电压: 4.2V

## 常见故障分析


1. 主机开启后自动关机: 可能电池电量不足, 请充电;
2. 如装入了存储卡但还提示“请插入存储卡”或者“参数错误“, 请重开机, 或者更换存储卡再试。
3. 如点击“查看门外”键无反应或者黑屏, 可能是排线同主机未连接好, 请重新连接排线开机。

## 包装配件清单

部 件	数 量	标 号	说 明
门内主机	1	①	室内门上显示部分
固定螺钉	3	②	
门外子机	1	③	门外部分，排线经猫眼穿过到门内
钢片支架	1	④	经过螺丝固定门外子机
说明书、保修卡	1		说明书、保修卡在一起
适配器	1		请使用标配充电器

## 安装简易图示说明

【下图以iHome5机型为例】

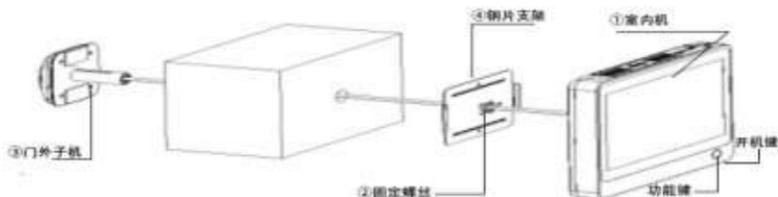


# 安装指南

## 安装前准备


取下家门上的老猫眼，检查孔径是否大于15mm。若是孔径小于15mm或者门上没有孔，可用20mm的开孔器，装入手枪钻开孔。



### ① 安装SIM卡及microSD卡

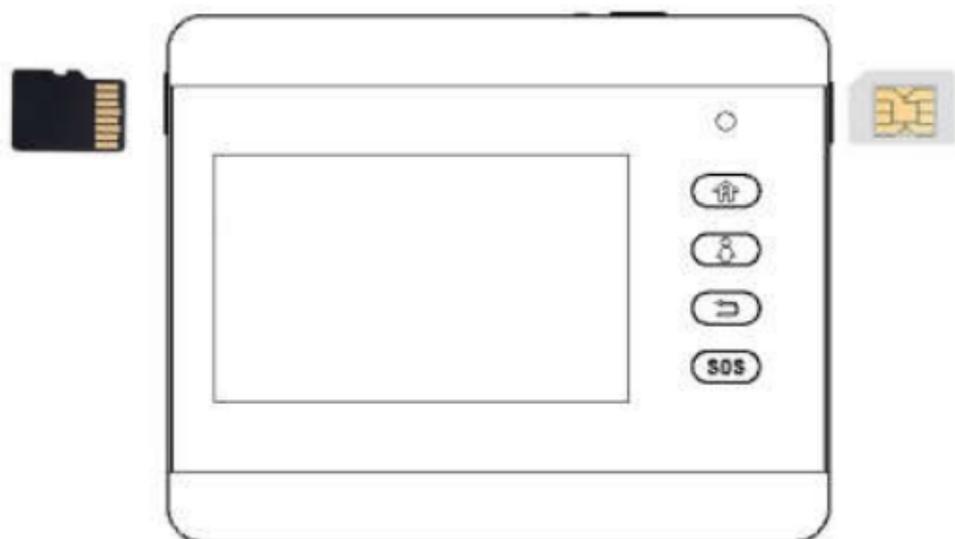


② 安装完成

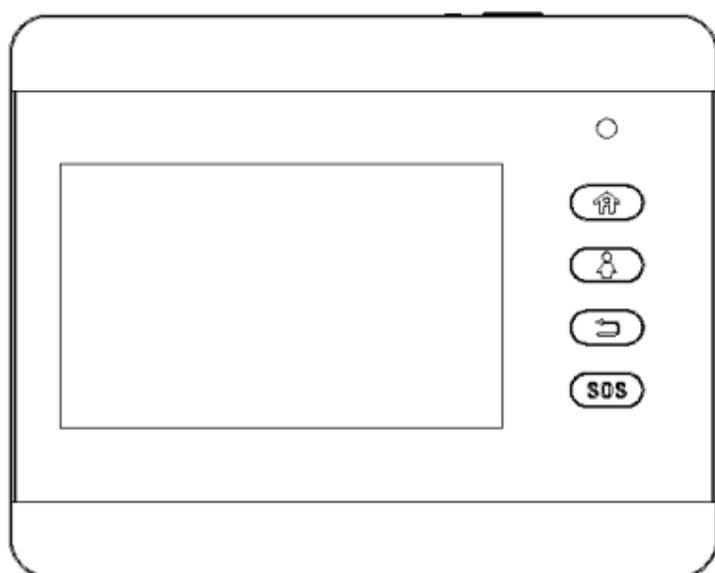


## 门板安装步骤:


根据家门的厚度，选择合适长度的螺钉，然后将螺钉拧进子机螺孔内，轻拧几圈即可。

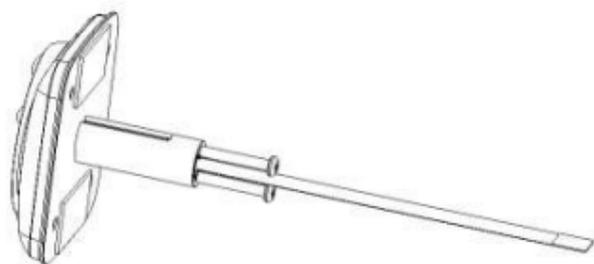


如图将排线从钢片支架中间的长方形孔小心穿出。

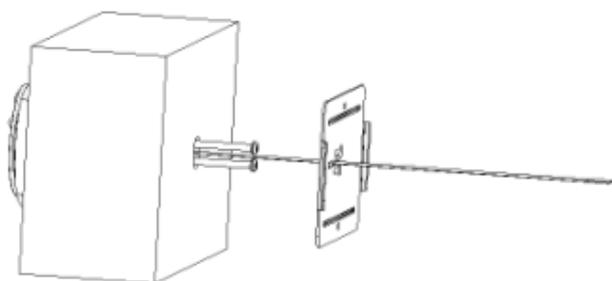

如图平移钢片至螺钉从椭圆形螺钉孔穿出。  
将钢片贴紧门板由右向左平推，使螺钉处于钢片中心，  
拧紧螺钉。

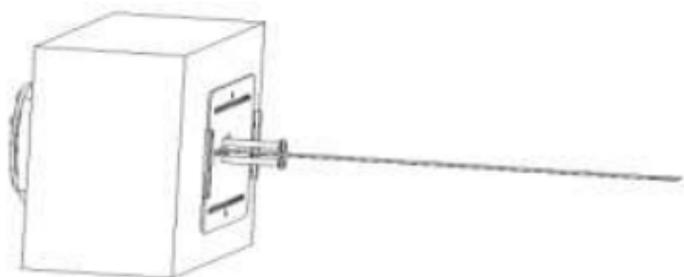

如图，将主机贴紧门板由上至下扣入钢片支架上。

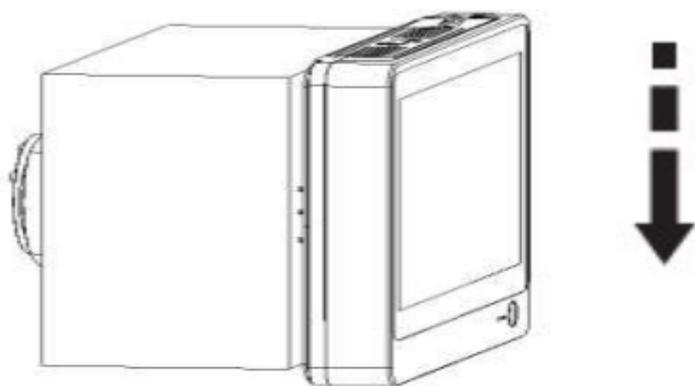

## 软件使用



### ①影像记录:

软件会自动建立文件夹，访客的影像会按系统时间储存，方便主人查看。

进入影像记录，长按照片3秒可对保存的照片进行删除及发送等操作。

### ②访客留言:

自动建立文件夹保存访客视频留言，点击访客留言文件即可进入视频播放器界面播放视频；长按视频3秒可对视频进行查看及删除等操作

### ③监控开关:

切换监控打开/关闭进行报警。

### ⑥点击进入主菜单。

## 主菜单界



### ①影像记录：

软件会自动建立文件夹，访客的影像会按系统时间储存，方便主人查看。

进入影像记录，长按照片3秒可对保存的照片进行删除及发送等操作。

### ②访客留言：

自动建立文件夹保存访客视频留言，

点击访客留言文件即可进入视频播放器界面播放视频；  
长按视频3秒可对视频进行查看及删除等操作

### 日历：

提供日历查询。

猫眼设置：

## 1 门铃设置

用户可设置按门铃后执行的动作（网络推送、录像、视频呼叫、发送短信、拨打电话、留言），最多选择三项；系统默认为网络推送和视频呼叫。

## 2 智能监控

智能监控开启/关闭切换

## 3 自动感应时间

感应时间可设为5秒、10秒、20秒、40秒、1分钟。

## 4 感应设置

用户可设置感应到人体后的执行的动作，（网络推送、录像、视频呼叫、发送短信、拨打电话、铃音报警），最多选择三项；系统默认为网络推送和视频呼叫。

## 5 主人号码

输入主人的电话号码，用于电话呼叫、短信通知等功能。

## 6 SOS号码

输入用于SOS呼救的电话号码，按下主界面上的紧急电话

将自动拨打此号码。

## 7 铃声及音量

设置门铃声、报警铃声及音量。

## 8 视频留言时间设置

设置留言模式下视频留言的时间为5秒、10秒、15秒、20秒。

## 9 猫眼查看时间

可自行设置查看时间，最长为300秒。

## 10 猫眼录像时间设置

可自行设置查看时间，最长为300秒。

## 11 红外灯设置

可选择自动、常开、常闭。系统默认为自动。

## 12 保持网络连接

开启该功能，24小时保持WiFi连接，耗电量增加。关闭该功能，耗电量减少，待机时间增加，只在按门铃时才能连上WiFi。

## 13 拍照分辨率设置

分辨率：640\*480

## 14 社区管理

适用于物业管理小区所有门铃。

### 系统设置：

#### ▲无线和网络

- ①WLAN 连接家庭无线WiFi。
- ②用户管理SIM卡及WLAN网络设置流量使用等情况。

#### ▲设备

- ①显示 设置屏幕亮度、休眠时间和字体大小。
- ②储存 查看SD卡使用情况。
- ③电池 查看电池使用情况。

#### ▲个人

- ①语言和输入法 设置语言和输入法

#### ▲系统

- ①日期和时间 设置网络日期和网络时间

## 视频服务

提供基于 IOS 和 Andriod 的客户端应用，远程连接设备，可随时查看门外的实时视频并能通话。

绑定：点击“视频服务”窗口中左上角图标，进入用户绑定窗口。此窗口允许手机端启动绑定操作时必须先打开此菜单以进入绑定模式。

进入视频服务显示本机设备号，用户登录手机端智能猫眼软件并连接配对猫眼设备和用户进行视频通话。

用户仅在手机端结束视频通话。

**浏览器：**

点击此图标可进入浏览器，浏览网站。

**关于：**

可查看软硬件版本信息。

**WI-FI：**

点击可直接连接。

**绑定：**

进入该界面，点击APP右上角“+”，选择对应的产品型号，点击右上角“扫一扫”扫描该界面二维码。

## APP/APK应用：

我们提供基于IOS和Andriod的客户端应用程序。通过使用该程序，用户可以远程与我们猫眼设备进行视频监控/聊天，接收猫眼设备报警/警告信息和远程设置设备。用户可在APP STORE或者各大电子市场下载该应用程序。

安卓市场-----下载时请搜寻“Rollup智能”

苹果市场-----下载时请搜寻“Rollup-smart doorbell”

安装后，点击“rollup”运行程序，第一次使用需要注册账号。注册成功后登陆应用，然后需要绑定你的设备。绑定设备后就可以对设备进行各种操作。请注意绑定设备时设备需要进入绑定窗口才能进行，并且必须在设备端点击“同意”绑定才能成功。解除绑定客户端应用程序和设备端都可以。

# 售后保修卡

用户信息：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

产品信息：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

序列号 (S/N)：\_\_\_\_\_

销售商：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

购买时间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日